

REF. 06.04004

SENSOR DE PORTA

WIRELESS E DE APROXIMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FUNÇÃO Función Function	Sensor de Wireless e Aproximação
TIPO DE DETECÇÃO Tipo de detección Type of detection	Aproximação / Aproximación / approach
TENSÃO Voltaje Voltage	12 DC V / 24 DCV
POTÊNCIA MÁXIMA Potencia Máxima Maximum Power	60W
PROTEÇÃO Protección Protection	IP20
MATERIAL Material Material	Plástico /Plástico / Plastic
MEDIDAS Medidas Measures	Sensor: 63,2xØ16mm Encastre: 63,2xØ11,8mm Cabo: 1500mm
DISTÂNCIA DE DETECÇÃO Distancia de Detección Sensing Distance	15 mt (com barreira) 15 mt (con barrera) 15 mt (with barrier)





DESENHO TÉCNICO

DISEÑO TÉCNICO | TECHNICAL DRAWING

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | PRODUCT FEATURES

- Sensor LED sem fios com toque capacitivo
- Comunicação RF para ligar/desligar e regulação de intensidade
- Dimming suave e progressivo
- Instalação sem cabos e penetração em parede
- Alta estabilidade e formato compacto
- Ideal para armários, roupeiros e iluminação decorativa
- Sensor LED inalámbrico con toque capacitivo
- Comunicación RF para encendido/apagado y regulación de intensidad
- Regulación suave y progresiva
- Instalación sin cables ni perforaciones en la pared
- Alta estabilidad y formato compacto
- Ideal para armarios, roperos e iluminación decorativa
- Wireless LED sensor with capacitive touch
- RF communication for switching on/off and dimming
- Smooth and progressive dimming
- Installation without cables or wall penetration
- High stability and compact design
- Ideal for cabinets, wardrobes, and decorative lighting

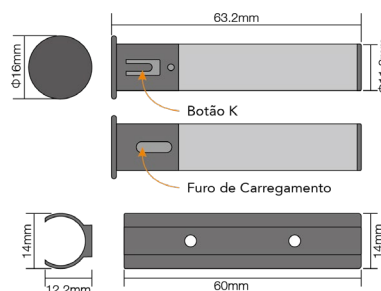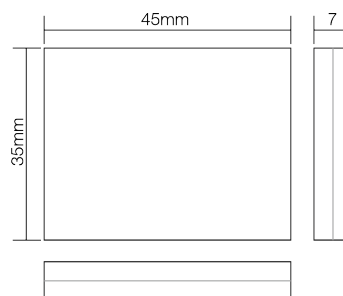

WWW.2RLIGHT.COM

Email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO | OPERATIONS INSTRUCTIONS

• Emparelhamento de código:

Ligue o recetor à luz e ao controlador LED e, em seguida, ligue a alimentação ao controlador LED. Mantenha premido o botão K no emissor durante 1 segundo num intervalo de 10 segundos. Se a luz piscar rapidamente 2 vezes, o emparelhamento do código foi bem-sucedido.

• Limpeza do código:

Primeiro, desligue a fonte de alimentação e aguarde cerca de 10 segundos, depois ligue novamente a alimentação ao controlador LED. Mantenha premida a tecla K no emissor durante 6 segundos num intervalo de 10 segundos. A luz piscará rapidamente 5 vezes, indicando que a limpeza do código foi bem-sucedida.

Um emissor para um máximo de 5 recetores.

Um recetor para vários emissores (sem limite de quantidade).
(O emissor e o recetor precisam de ser emparelhados um a um).

• Emparejamiento de códigos:

Conecte el receptor a la luz y al controlador LED, y luego suministre energía al controlador LED. Mantenga pulsado el botón K del emisor durante 1 segundo en un plazo de 10 segundos. Si la luz parpadea rápidamente 2 veces, el emparejamiento de códigos se ha realizado correctamente.

• Borrado de códigos:

Primero, desconecte la fuente de alimentación y espere unos 10 segundos, luego vuelva a suministrar energía al controlador LED. Mantenga presionada la tecla K del emisor durante 6 segundos en un plazo de 10 segundos. La luz parpadeará rápidamente 5 veces, lo que indica que el borrado del código se ha realizado correctamente.

Un emisor para un máximo de 5 receptores.

Un receptor para múltiples emissores (sin límite de cantidad).
(El emisor y el receptor deben emparejarse uno por uno).

• Code pairing:

Connect the receiver to the light and led driver, and then supply power to led driver. Press and hold the K button on the sender for 1 second within 10 seconds. If the light flashes quickly 2 times, Code pairing is succeeded.


• Code clearing:

First disconnect the power supply and wait for about 10 seconds, then supply power to LED driver again, Press and hold the K key on the Sender for 6 seconds within 10 seconds, the light flashes 5 times quickly, Code Clearing is succeeded.

One Sender to Max 5pcs Receiver
One Receiver to Multi Sender (No quantity Limit)
(Sender+ Receiver need to code pairing one by one).

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO | OPERATIONS INSTRUCTIONS

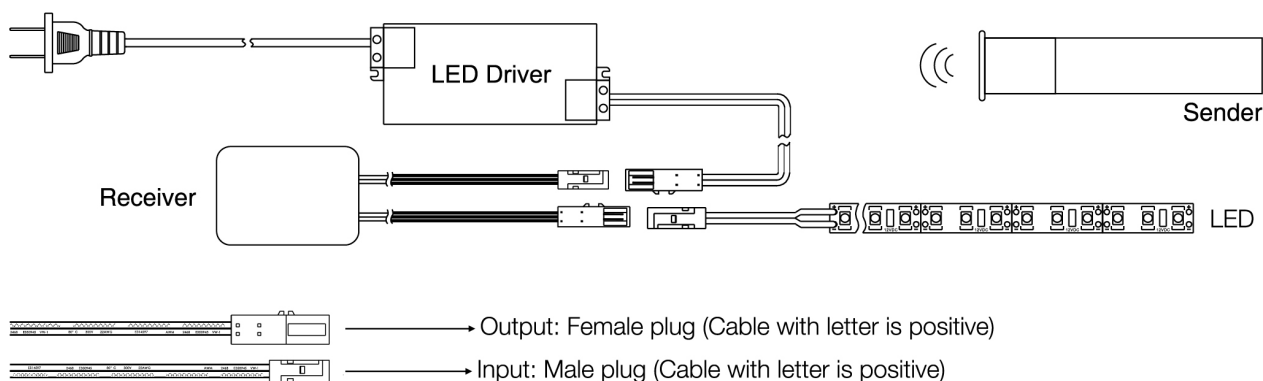

FUNÇÃO DO BOTÃO CHAVE K

FUNCIÓN DEL BOTÓN K | FUNCTION OF K KEY BUTTON



06.04004

Pressione brevemente a tecla K para alternar entre três modos (aperto de mão/acionamento da porta), e isso será indicado pelo número de flashes do D4.

Modo 1: ativação e desativação da função de aperto de mão, o D4 pisca uma vez.

Modo 2: ativação, desativação e escurecimento da função de aperto de mão, o D4 pisca duas vezes.

Modo 3: acionamento da porta, o D4 pisca três vezes.

06.04004

Pulse brevemente la tecla K para cambiar entre tres modos (apretón de manos/activación de puerta), lo que se indicará mediante el número de destellos de D4.

Modo 1: activación y desactivación de la función de apretón de manos, D4 parpadea una vez.

Modo 2: activación, desactivación y atenuación de la función de apretón de manos, D4 parpadea dos veces.

Modo 3: activación de puerta, D4 parpadea tres veces.

06.04004

Short press the K key to switch between three modes (Hand shaking/Door trigger), and it will be indicated by the number of D4 flashes.

Mode 1: On and off of the hand shaking function, D4 flashes one time.

Mode 2: on and off and dimming of hand shaking function, D4 flashes twice.

Mode 3: Door trigger, D4 flashes three times.

NOTAS

NOTAS | NOTES

• NOTAS

1. Apenas para uso interno.
2. Não desmonte o produto.
3. Não instale o interruptor em locais sujeitos a pingos de água.
4. Use um pano seco, nunca um agente de limpeza forte.
5. Substitua todo o conjunto do interruptor em caso de defeito ou mau funcionamento.

• NOTAS

1. Solo para uso en interiores.
2. No desmonte el producto.
3. No instale el interruptor en lugares donde pueda caer agua.
4. Utilice un paño seco, nunca un producto de limpieza fuerte.
5. Sustituya todo el dispositivo del interruptor en caso de defecto de calidad o mal funcionamiento.

• NOTES

1. For indoor use only.
2. Do not disassemble the product.
3. Do not install the switch in water dropping place.
4. Use a dry cloth, never a strong cleaning agent.
5. Replace all set switch device if case of quality or malfunction.