

COMANDO SLIM TOUCH RF RGBW 1 ZONA

COMANDO SLIM PAREDE PRETO C/ PILHA RF TOUCH CONTROL RGBW 1ZONA


REF. 211974.8RGBW



| | |
|------------------------------|---|
| SINAL | RF (2,4GHz) |
| TENSÃO | 3VDC(CR2032) |
| CORRENTE | <8mA |
| DISTÂNCIA DE ALCANCE | 30mt (em espaço aberto) |
| TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO | -30°C / 55°C |
| TEMPERATURA EM STANDBY | Máx. 65°C |
| NORMAS EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| NORMAS DE SEGURANÇA | EN 62368-1:2020+A11:2020 |
| NORMAS RADIO | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |
| CERTIFICAÇÃO | CE, EMC, LVD, RED |
| PESO | 137g |
| DIMENSÕES DO CONTROLADOR | 100 x 92 x 16,5 mm |
| REFERÊNCIA | 211974.8RGBW |



DIMENSÕES

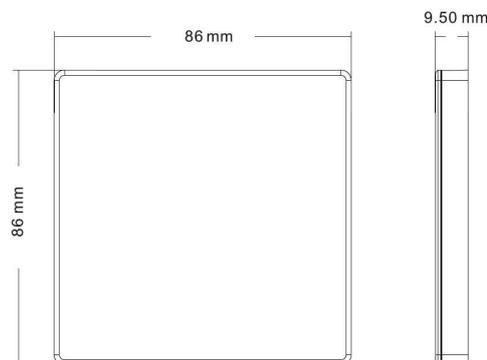


DESCRIÇÃO

- _ Controle remoto RF de 1 a 5 cores com painel de toque.
- _ Cada painel de toque pode controlar remotamente vários controladores de LED RF 2.4G.
- _ Painel de toque de vidro ultra sensível de alta resistência com roda de cores de toque no meio.
- _ Teclas de toque com indicador LED azul.
- _ Instalação livre, sem fis, removível.
- _ CR2032 alimentado por bateria.

INSTALAÇÃO

_ Para fixar o painel, duas opções são oferecidas para seleção:

- . Opção 1: fixe na parede com dois parafusos.
- . Opção 2: colar na parede com cola.

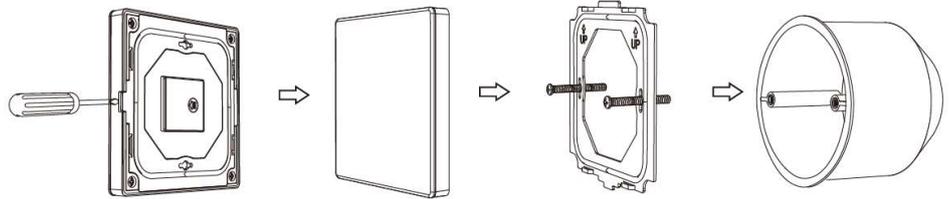

COMBINE COM O CONTROLADOR DE LED RF (DUAS FORMAS DE CORRESPONDÊNCIA)

USE A TECLA MATCH DO CONTROLADOR:

_ Partida:

Pressione rapidamente a tecla correspondente, pressione imediatamente a tecla liga/desliga no painel de toque. O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que a correspondência foi bem-sucedida.

_ Excluir:

Pressione e segure a tecla de correspondência por 5 segundos para excluir todas as correspondências. O indicador LED piscar rapidamente algumas vezes significa que todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.


USAR REINICIALIZAÇÃO DE ENERGIA:

_ Partida:

Desligue a energia, depois ligue a energia, repita novamente. Pressione rapidamente a tecla liga/desliga 3 vezes no painel de toque. A luz pisca 3 vezes significa que a correspondência foi bem-sucedida.

_ Excluir:

Desligue a energia, depois ligue a energia, repita novamente. Pressione rapidamente a tecla liga/desliga 5 vezes no painel de toque. A luz pisca 5 vezes significa que todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.

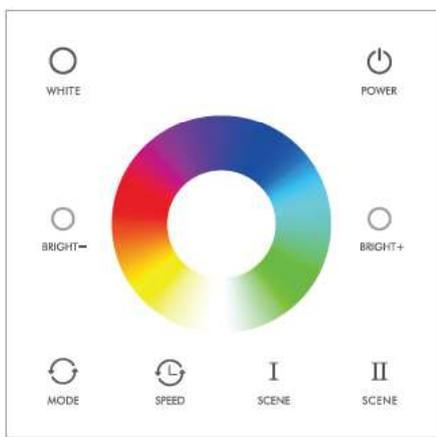

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | POWER | — | Ligar/desligar a luz. |
|  | WHITE | — | Para luz RGB, pressione rapidamente para obter branco (mistura RGB), pressione e segure 1-6s para ajustar a saturação. Para luz RGBW, pressione rapidamente para ligar o canal W, pressione e segure 1-6s para ajustar o brilho W. |
|  | BRIGHT- | — | Brilho -, 10 níveis. |
|  | BRIGHT+ | — | Brilho +, 10 níveis. |
|  | | — | Toque para alterar a cor RGB estática. |
|  | MODE | — | Pressione rapidamente para executar o próximo modo dinâmico, pressione e segure 2 segundos no ciclo do modo de execução. |
|  | SPEED | — | Para o modo dinâmico, ajuste a velocidade, pressione rapidamente 10 níveis, pressione e segure 2s para obter a velocidade padrão. Para cor estática, ajuste a saturação, pressione rapidamente 11 níveis, pressione e segure 1-6s para ajuste contínuo. |
|  | I | — | Cena de recuperação de pressão curta, pressione e segure 5s para salvar o estado atual em I/II. |
|  | II | | |
| | SCENE | | |