




COMANDO RF




Medidas:

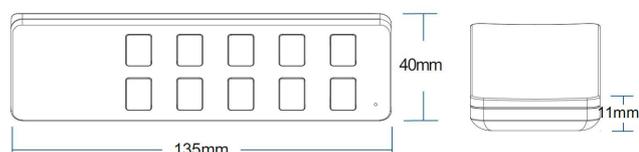

- Aplique ao controlador de LED de cor simples ou de cor dupla.
- Cada controlo remoto pode corresponder a um ou mais receptores.
- Alimentado por bateria.
- Opera com a luz indicadora LED.
- Com um íman na parte traseira, pode ser facilmente preso no suporte traseiro ou em qualquer superfície metálica.

Ficha Técnica Comando RF 1 Zona Control Cor Simples ECO




Sinal de saída	RF (2.4GHz)
Tensão	3Vdc (CR2032)
Corrente	<5mA
Tempo em Standby	2 anos
Distância de alcance	30mt (em espaço aberto)
Temperatura em funcionamento	-30°C / 55°C
Temperatura em Standby	Máx. 85°C
Normas EMC	EN301 489, EN 62479
Normas de segurança	EN60950
Normas RADIO	EN300 328
Certificação	CE, EMC, LVD, RED
Peso	40g
Dimensões do Controlador	135 X 40 X 11mm
REFERÊNCIA	2120244.DIM



COMANDO RF

Ficha Técnica Comando RF 1 Zona Control Cor Simples ECO

Informação sobre o comando:

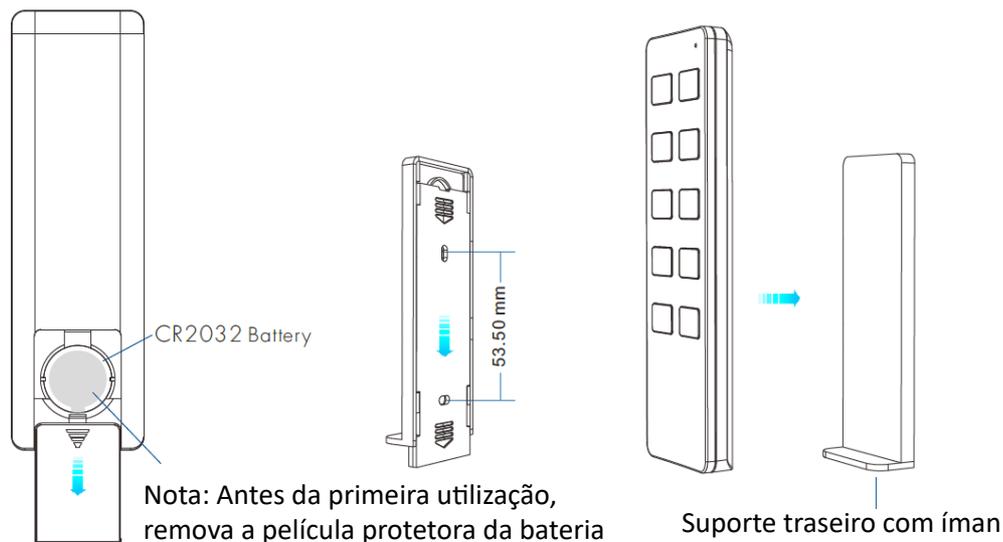

Correspondência ente controlos remotos

O usuário final pode escolher as formas adequadas de correspondência / exclusão.

Duas opções são oferecidas para seleção:

1) Use a tecla "Match" do controlador

Correspondência: Pressione brevemente a tecla "match", pressione imediatamente a tecla "on/off" (num controlo remoto de zona única) ou a tecla de zona (num controlo remoto de várias zonas) no controle remoto. O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que a correspondência foi bem-sucedida.

Excluir: Pressione e segure a tecla correspondente por 5 seg para excluir toda a correspondência. O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que todos os controlos remotos correspondentes foram excluídos.

2) Usar reinicialização elétrica


Combine: Desligue a energia e ligue-a novamente, pressione rapidamente a tecla "on/off" (num controlo remoto de zona única) ou a tecla de zona (num controlo remoto de várias zonas) três vezes no controlo remoto. A luz pisca 3 vezes significa que a correspondência foi bem-sucedida.

Excluir: Desligue a energia e ligue-a novamente, pressione rapidamente a tecla "on/off" (num controlo remoto de zona única) ou a tecla de zona (num controlo remoto de várias zonas) 5 vezes no controle remoto. A luz pisca 5 vezes significa que todos os controlos remotos correspondentes foram excluídos.



COMANDO RF

Ficha Técnica Comando RF 1 Zona Control Cor Simples ECO

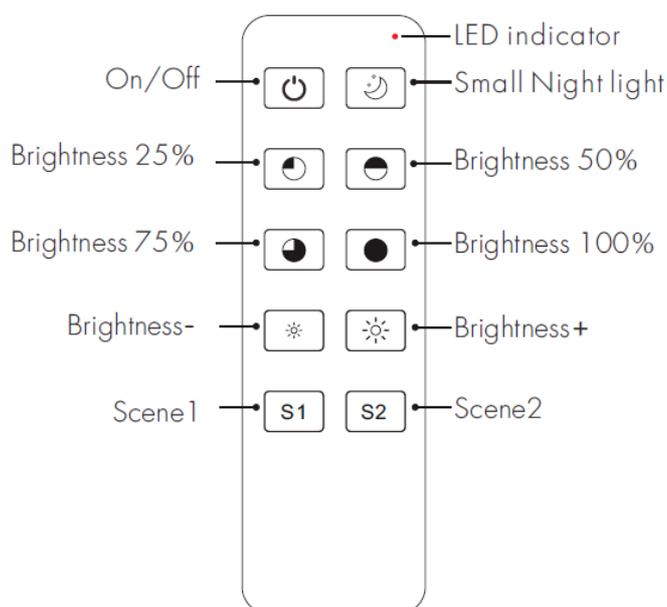

Mais ou menos brilho:

Pressão curta - 10 níveis

Pressione e mantenha pressionado 1-6seg para ajuste contínuo de 256 níveis.

Cena 1/2:

Memória de brilho.

Pressão breve recorda a cena,

Pressione e mantenha pressionado 2seg para salvar o brilho atual na cena.

o indicador LED acenderá quando salvar OK.