



COMANDO 4 ZONAS CONTROLO RGB+W

Ficha Técnica

Comando RF 4 Zona Control RGB +W ECO



Tensão	3VDC (AAx2)
Sinal de saída	RF(2.4GHz)
Corrente de trabalho	<5mA
Corrente em espera	<10µA
Tempo de espera	1 ano
Distância remota	30mt
Temperatura em funcionamento	-30°C / 55°C
Proteção IP	IP20
Normas EMC	EN301 489, EN 62479
Normas de segurança	EN60950
Normas RADIO	EN300 328
Certificação	CE, EMC, LVD, RED
Garantia	2 anos
Peso líquido	0.048kg
REFERÊNCIA	2120244.RGBW4



COMANDO 4 ZONAS CONTROLO RGB+W

Ficha Técnica

Comando RF 4 Zona Control RGB +W ECO

Operação

- Quando acender a luz, o indicador exibirá azul. quando desligar a luz, o indicador ficará vermelho.
- Quando tocar na roda de cores, o indicador exibirá a mesma cor.
- Quando a operação de pressionar ou tocar é inválida (se a luz estiver apagada), o indicador será exibido em vermelho.
- Para prolongar a vida útil da bateria, não toque ou pressione na tecla, após alguns segundos, a roda de toque entra no estado de suspensão, é necessário pressionar qualquer tecla para fazer com que a roda de toque saia do estado de suspensão.

Comando de correspondência (duas formas de correspondência)

O usuário final pode escolher as formas adequadas de correspondência / exclusão. Duas opções são oferecidas para seleção:

1) Use a tecla Match do controlador

Combinação:

Pressione rapidamente a tecla de correspondência, pressione imediatamente on / off chave (comando de zona única) ou chave de zona remoto) do comando.

Quando o indicador LED piscar algumas vezes significa que a correspondência foi bem-sucedida.

Excluir:

Pressione a tecla de correspondência por 5s para excluir toda a correspondência, O indicador LED irá piscar rapidamente algumas vezes significa que todos os comandos correspondentes foram excluídos.

2) Usar reinicialização elétrica

Combinação:

Desligue a energia e ligue-a novamente, pressione rapidamente a tecla ligar / desligar (comando de zona única) ou clicar 3 vezes na tecla da zona escolhida do comando de várias zonas.

Quando a luz piscar 3 vezes significa que a correspondência foi bem-sucedida.

Excluir:

Desligue a energia e volte a ligar, pressione rapidamente a tecla ligar / desligar no (comando de zona única) ou clicar 5 vezes na tecla da zona escolhida do comando de várias zonas Se a luz piscar 5 vezes significa que todos os comandos correspondentes foram excluídos.




COMANDO 4 ZONAS CONTROLO RGB+W

Ficha Técnica

Comando RF 4 Zona Control RGB +W ECO

- Aplique ao controlador de LED RGB ou RGBW ref:211243.4288; 211243.4480; 211245.4288
- Cor ultra sensível
- Roda de toque de ajuste.
- Função de escurecimento independente de cada canal R, G, B, W para obter milhões de cores.
- Cada comando pode corresponder a um ou mais receptores (max.8).
- AAAx2 alimentado por bateria.
- Opera com a luz indicadora LED.
- Roda de cores por toque
- Distância remota sem fio de 30m
- Bateria AAAx2

Medidas:

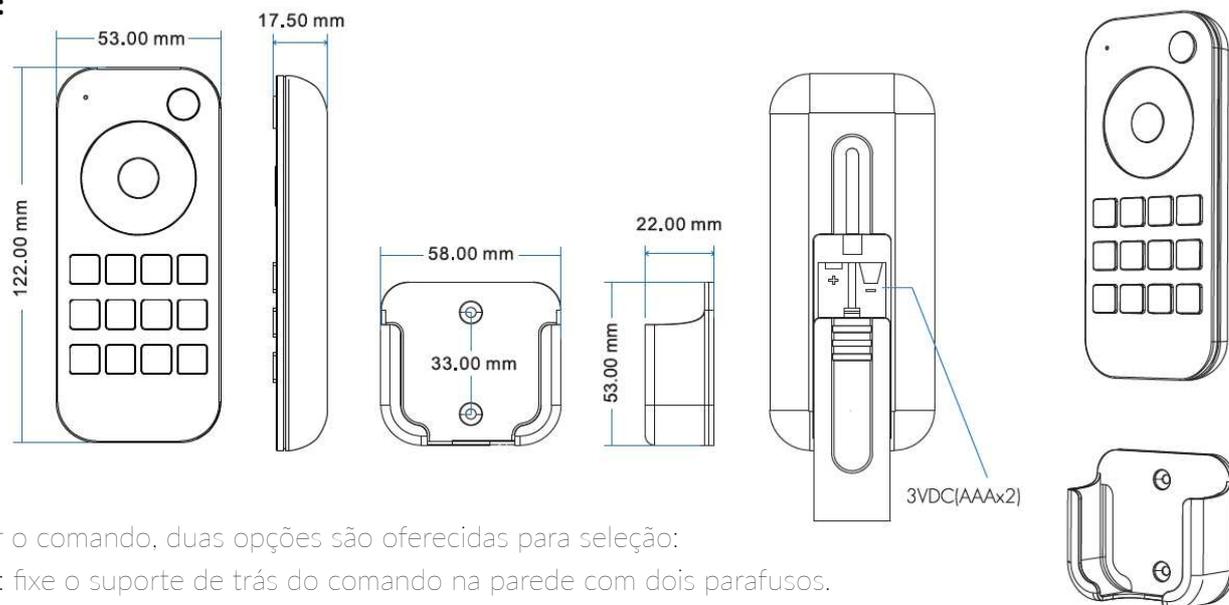

Para fixar o comando, duas opções são oferecidas para seleção:

Opção 1: fixe o suporte de trás do comando na parede com dois parafusos.

Opção 2: prenda o suporte de trás do comando na parede com cola.



COMANDO 4 ZONAS CONTROLO RGB+W

Ficha Técnica

Comando RF 4 Zona Control RGB +W ECO

Funções


- RT4 1 zone RGB/RGBW remote



 : Acende / apaga a luz.

 : Toque para alterar a cor RGB estática.

 : Pressão curta obtém 24 tipos de cor RGB estática, pressão longa para ajuste contínuo de cores estáticas.

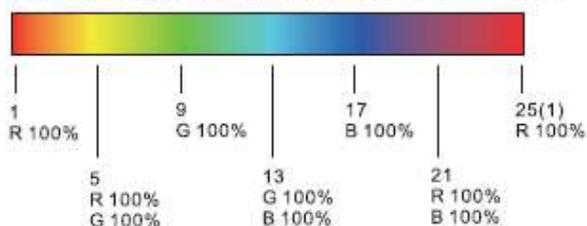

 : Pressione rapidamente, execute o próximo modo dinâmico, pressione durante 2s, execute o modo do ciclo.

 : Para o modo RGB dinâmico, ajuste a velocidade, pressão curta 10 níveis, pressão longa de 2s obtém a velocidade padrão. Para cores RGB estáticas, ajuste a saturação, ou seja, altere a cor RGB estática atual para branco misturado lentamente, pressão curta 11 níveis, pressão longa 1-6s para um ajuste contínuo de 256 níveis.

 : Ajuste o brilho, pressione rapidamente 10 níveis, pressione durante 1-6s para obter um ajuste contínuo de 256 níveis.

 : Pressione rapidamente para obter cores vermelha, verde ou azul diretamente. pressione durante 1-6s para ajustar o brilho R / G / B contínuo, para obter milhões de cores,

 : Para luz RGB, pressione rapidamente ligar / desligar o branco (mix RGB), pressione durante 1-6s para ajustar a saturação, ou seja, altere a cor estática atual para branco misturado lentamente. Para luz RGBW, pressione rapidamente ligar / desligar o canal W, pressione por 1-6s para ajustar o brilho W continuamente, ou seja, alterar a saturação adicionando a cor branca lentamente.

 : Breve clique recupera a cena, longo clique- 2s guarda a cor atual em S1 / 2/3/4. O indicador LED fica verde quando for salvo.



COMANDO 4 ZONAS CONTROLO RGB+W

Ficha Técnica

Comando RF 4 Zona Control RGB +W ECO

• RT9 4 zone RGB/RGBW remote



 : Premir brevemente liga / desliga toda a luz da zona.

 : Toque para alterar a cor RGB estática da zona atual.

1 2 3 4 : Breve clique, seleccione e acenda a luz da zona, pressão longa 2s apaga a luz da zona. Pressione rapidamente a tecla de múltiplas zonas, que rapidamente selecionará várias zonas de forma síncrona.

R G B : Pressione rapidamente para obter cores vermelha, verde ou azul diretamente. pressione por 1-6s para ajustar o brilho R / G / B continuamente para alcançar milhões de cores.

W : Para luz RGB, pressione rapidamente ligar / desligar o branco (mix RGB), pressione durante 1-6s para ajustar a saturação continuamente, ou seja, altere a cor RGB estática atual para branco misturado lentamente. Para luz RGBW, pressione rapidamente ligar / desligar o canal W, pressione por 1-6s para ajustar o brilho W continuamente, ou seja, alterar a saturação adicionando a cor branca lentamente.

 : Ajuste o modo dinâmico para a zona selecionada atual, Pressão curta no próximo modo dinâmico, pressão longa 2s no modo de ciclo.

 : Para cores estáticas, ajuste o brilho, pressão curta 10 níveis, pressione durante 1-6s para ajuste contínuo de 256 níveis. Para o modo dinâmico, ajuste a velocidade, pressão curta 10 níveis, pressão longa 2s obtém a velocidade padrão.

S1 S2 : Pressão breve recupera a cena, pressão longa 2s guarda o estado atual em S1 / S2. o indicador LED fica verde quando fica salvo. Recuperação de 4 zonas ou guardar de forma síncrona.

Informação de Segurança

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar esta instalação.
2. Ao instalar a bateria, preste atenção à polaridade positiva e negativa da bateria. No caso de muito tempo sem funcionamento do comando, remova a bateria. Quando a distância remota se tornar menor e insensível, substitua a bateria.
3. Se não houver resposta do receptor, corresponda novamente ao comando.
4. Manuseie com cuidado o comando, cuidado para não cair.
5. Utilize, somente em locais fechados e secos.