

# Comando RF 1 Zona Control temperatura de Cor ECO

REF. 2120271.1CT



## CARACTERÍSTICAS

<b>SINAL DE SAÍDA</b> <i>Señal de salida</i> <i>Output signal</i>	RF(2.4GHz)
<b>TENSÃO DE FUNCIONAMENTO</b> <i>Tensión de trabajo</i> <i>Working voltage</i>	3VDC(AAAx2)
<b>CORRENTE DE FUNCIONAMENTO</b> <i>Corriente de trabajo</i> <i>Working current</i>	<5mA
<b>CORRENTE DE ESPERA</b> <i>Corriente en espera</i> <i>Standby current</i>	<10µA
<b>DISTÂNCIA REMOTA</b> <i>Distancia remota</i> <i>Remote distance</i>	30m (espaço sem barreiras)
<b>NORMAS EMC</b> <i>Norma CEM (EMC)</i> <i>EMC standard (EMC)</i>	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b> <i>Norma de seguridad</i> <i>Safety standard</i>	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
<b>EQUIPAMENTO DE RÁDIO (RED)</b> <i>Equipo de radio (RED)</i> <i>Radio Equipment(RED)</i>	ETSI EN 300 328 V2.2.2
<b>TEMP DE FUNCIONAMENTO</b> <i>Temperatura de funcionamiento</i> <i>Operation temperature</i>	-30°C - +55°C
<b>DIMENSÕES</b> <i>Tamaño</i> <i>Size</i>	140 x 60 x 26mm

## OPERAÇÃO

\_Quando acende a luz, o indicador é apresentado a azul. Quando apaga a luz, o indicador é apresentado a vermelho;

\_Quando tocar na roda de cores, o indicador apresentará a mesma cor;

\_Quando a operação de pressão ou toque é inválida (se a luz estiver desligada), o indicador é apresentado a vermelho;


\_Para prolongar a vida útil da bateria, não toque ou pressione a tecla após alguns segundos, a roda tátil entrará no estado de suspensão, é necessário pressionar qualquer tecla para que a roda tátil saia do estado de suspensão.

[WWW.MOTAKO.PT](http://WWW.MOTAKO.PT)

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

- \_Aplicável a controladores LED de duas cores (branco quente + branco frio).
- \_Roda tátil de ajuste de cor ultrasensível.
- \_Cada controlo remoto pode corresponder a um ou mais receptores.
- \_Alimentado por pilhas AAAx2.
- \_Funciona com luz indicadora LED.


## DIMENSÕES E INSTALAÇÃO

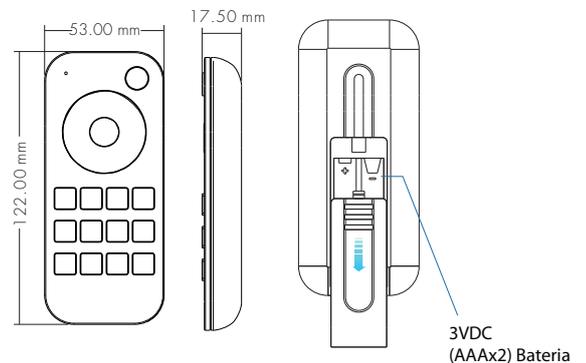

## SUORTE


São oferecidas duas opções de seleção: fixar o suporte posterior na parede com dois parafusos ou colar o suporte posterior à parede com um adesivo.

### 1. Suporte posterior sem íman

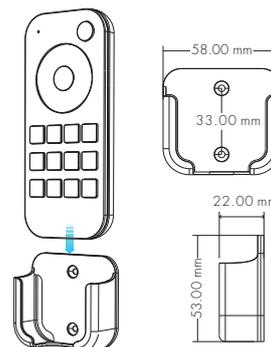

Suporte posterior

### 2. Suporte traseiro com íman (O telecomando com íman incorporado)

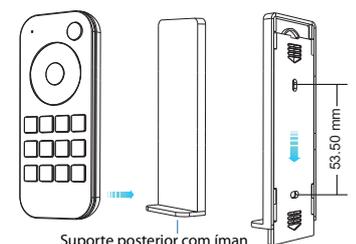

Suporte posterior com íman

# Comando RF 1 Zona Control temperatura de Cor ECO

REF. 2120271.1CT

## CONTROLO REMOTO DO COMANDO (duas formas do comandar)

O utilizador final pode escolher as formas de correspondência/eliminação adequadas. São oferecidas duas opções para seleção:

Utilize a tecla Match do controlador

Match:

Prima brevemente a tecla de correspondência, prima imediatamente a tecla ligar/desligar (controlo remoto de zona única) ou a tecla de zona (controlo remoto de zonas múltiplas) do controlo remoto. O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes, o que significa que a correspondência foi bem sucedida.

Eliminar:

Prima e mantenha premida a tecla de correspondência durante 5s para eliminar todas as correspondências, o indicador LED pisca rapidamente algumas vezes, o que significa que todos os comandos correspondentes foram eliminados.

Utilizar o Power Restart

Match

Desligue a alimentação, depois ligue a alimentação e repita novamente. Prima imediatamente a tecla ligar/desligar (comando de zona única) ou a tecla de zona (comando de zonas múltiplas) 3 vezes no comando. A luz pisca 3 vezes, o que significa que a correspondência foi bem sucedida.

Eliminar:

Desligue a alimentação, depois ligue a alimentação e repita novamente. Prima imediatamente a tecla ligar/desligar (comando de zona única) ou a tecla de zona (comando de zonas múltiplas) 5 vezes no comando. A luz pisca 5 vezes, o que significa que todos os controlos remotos correspondentes foram eliminados.


## FUNÇÃO-CHAVE



-  Premir brevemente para ligar/desligar a luz de todas as zonas.
-  Toque para alterar a temperatura da cor da zona atual.
-  Ajustar a luminosidade, premir brevemente 10 níveis, premir longamente 1-6s para um ajuste contínuo de 256 níveis.
-  Obter branco quente ou branco frio diretamente.
-  25%, 50%, 75%, 100% de luminosidade.
-  Premir brevemente para chamar a cena, premir demoradamente 2s para guardar o estado atual em S1/2/3/4. O indicador LED fica verde quando a gravação está correta.

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a instalação.
2. Quando instalar a bateria, preste atenção à polaridade positiva e negativa da bateria. Se estiver muito tempo sem utilizar o controlo remoto, retire a pilha. Quando a distância do controlo remoto se tornar mais pequena e insensível, substitua a pilha.
3. Se não houver resposta do recetor, volte a ligar o controlo remoto.
4. Manusear o comando com cuidado, para não cair.
5. Apenas para utilização em interiores e em locais secos.

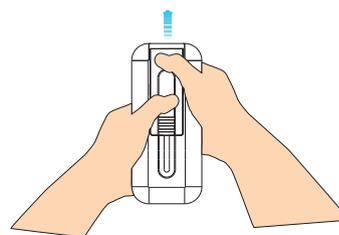

Quando substituir as pilhas, utilize as duas mãos para retirar a tampa traseira do comando.

WWW.MOTAKO.PT

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304