

COMANDO SLIM TOUCH RF DIM 1 ZONA

COMANDO SLIM PAREDE PRETO C/ PILHA RF TOUCH CONTROL DIM 1ZONA


REF. 2129744.8DIM



SINAL	RF (2,4GHz)
TENSÃO	3VDC(CR2032)
CORRENTE	<8mA
DISTÂNCIA DE ALCANCE	30mt (em espaço aberto)
TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO	-30°C / 55°C
TEMPERATURA EM STANDBY	Máx. 65°C
NORMAS EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
NORMAS DE SEGURANÇA	EN 62368-1:2020+A11:2020
NORMAS RADIO	ETSI EN 300 328 V2.2.2
CERTIFICAÇÃO	CE, EMC, LVD, RED
PESO	137g
DIMENSÕES DO CONTROLADOR	100 x 92 x 16,5 mm
REFERÊNCIA	2129744.8DIM



DIMENSÕES

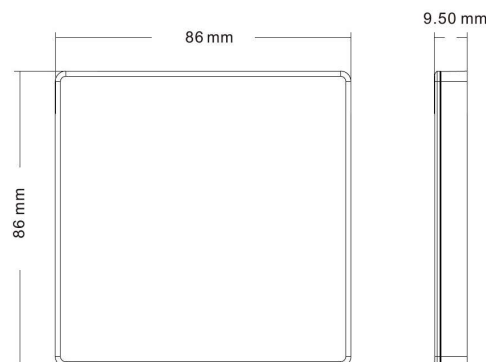


DESCRIÇÃO

- Cada painel de toque pode controlar remotamente vários controladores de LED RF 2.4G.
- Painel de toque de vidro ultra sensível de alta resistência com roda de cores de toque no meio.
- Teclas de toque com indicador LED azul.
- Instalação livre, sem fis, removível.
- CR2032 alimentado por bateria.

INSTALAÇÃO

Para fixar o painel, duas opções são oferecidas para seleção:

- Opção 1: fixe na parede com dois parafusos.
- Opção 2: colar na parede com cola.

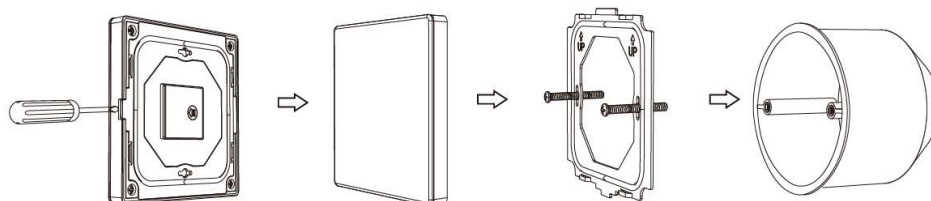

COMBINE COM O CONTROLADOR DE LED RF (DUAS FORMAS DE CORRESPONDÊNCIA)

USE A TECLA MATCH DO CONTROLADOR:

Partida:

Pressione rapidamente a tecla correspondente, pressione imediatamente a tecla liga/desliga no painel de toque. O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que a correspondência foi bem-sucedida.

Excluir:

Pressione e segure a tecla de correspondência por 5 segundos para excluir todas as correspondências. O indicador LED piscar rapidamente algumas vezes significa que todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.


USAR REINICIALIZAÇÃO DE ENERGIA:

Partida:

Desligue a energia, depois ligue a energia, repita novamente. Pressione rapidamente a tecla liga/desliga 3 vezes no painel de toque. A luz pisca 3 vezes significa que a correspondência foi bem-sucedida.

Excluir:

Desligue a energia, depois ligue a energia, repita novamente. Pressione rapidamente a tecla liga/desliga 5 vezes no painel de toque. A luz pisca 5 vezes significa que todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.

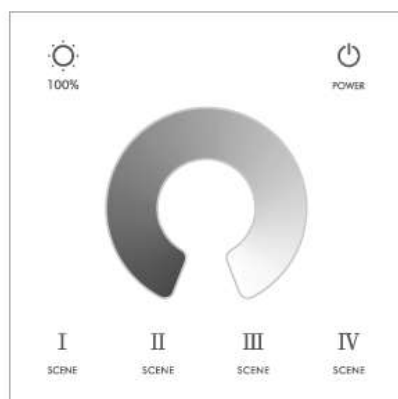

POWER

— Ligar/desligar a luz.



100%

— Pressione brevemente para definir o brilho de 100%.



— Toque para alterar o brilho.

I II III IV
SCENE SCENE SCENE SCENE

— Cena de recuperação de pressão curta, pressione e segure 5s para salvar o estado atual em I/II/III/IV.