



Ficha Técnica Comando Touch control Temp. Cor Parede DALI DT8





Medidas:

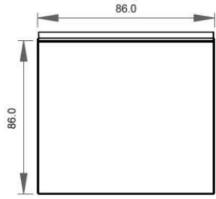

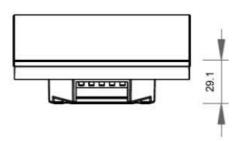

Sinal de saída	DALI
Alimentação	12-24Vdc
Consumo	200mA
Temperatura em funcionamento	0ºC / 40ºC
Humidade relativa	8% a 80%
Dimensões do Comando	86 x 86 x 29.1mm
REFERÊNCIA	2110752.CCT


- Sensível ao toque.
- Interface de vidro (branco e preto).
- Em conformidade com o protocolo padrão DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 e em conformidade com DALI produtos de outra incorporação internacional.
- Ative para controlar 4 grupos DALI e 2 cenas DALI.
- Ative para definir o número do grupo DALI inicial (0-15) e a cena número (0-15) por interruptores rotativos na parte traseira.
- Suporta dispositivos DT8
- Ajuste de temperatura de cor de acordo com DALI especificações do tipo de dispositivo 8, tipo de cor Tc.
- Cada dispositivo DT8 é controlado por meio de um único endereço DALI




Ficha Técnica Comando Touch control Temp. Cor Parede DALI DT8

Funcionamento:


Controle deslizante de cor e brilho CCT

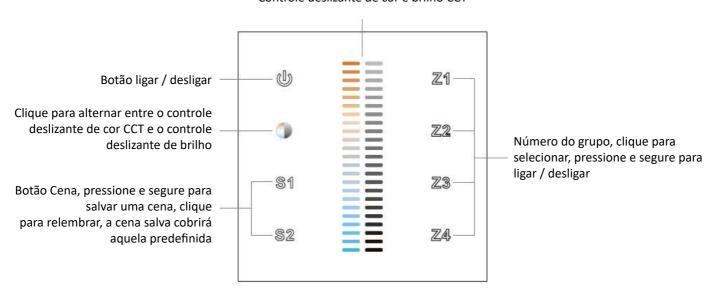

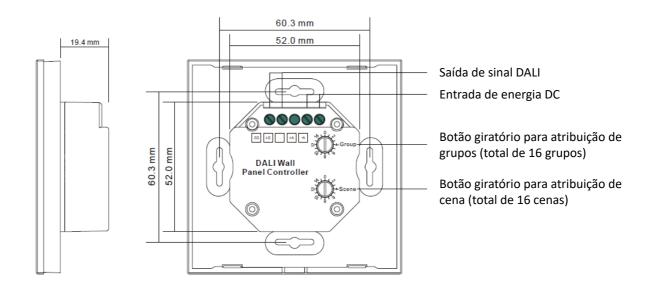



Ficha Técnica Comando Touch control Temp. Cor Parede DALI DT8

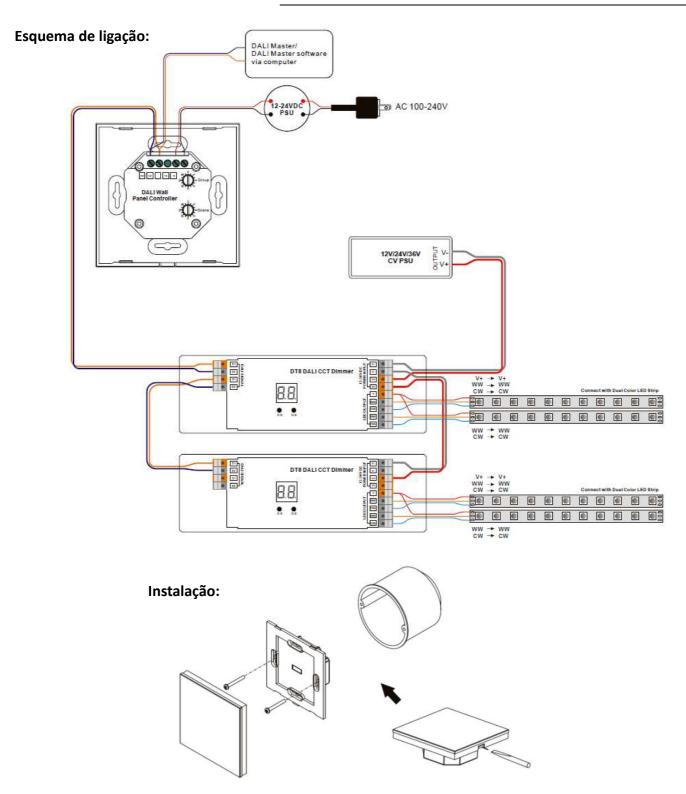



Ficha Técnica Comando Touch control Temp. Cor Parede DALI DT8

Funcionamento:

- 1. Defina o número do grupo inicial por meio da chave rotativa na parte traseira: (0-15 selecionável)
- Este controlador de painel de toque DALI permite que comandos de escurecimento e comandos DT8 sejam enviados a 4 grupos de dispositivos no circuito DALI. Uma chave rotativa na parte traseira é usada para selecionar os grupos que você gostaria de controlar e definir o número do grupo inicial, e um total de 16 grupos (0-15) podem ser selecionados.
- Quando a seta da chave rotativa está em 0, Z1 controla todos os 16 grupos de dispositivos por meio de transmissão, Z2 controla o Grupo 0, Z3 controla o grupo 1 e Z4 controla o Grupo 2.
- Quando a posição da seta da chave rotativa está em X, exceto 0 (1-15), Z1 controla o Grupo X-1 de dispositivos, Z2 controla o Grupo X, Z3 controla o Grupo X + 1 e Z4 controla o Grupo X + 2.

Consulte a tabela de configuração de grupo detalhada da seguinte forma:

Rotary Switch Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DALI Group for button 1	Broadcast	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DALI Group for button 2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DALI Group for button 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
DALI Group for button 4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1

2. Defina o número da cena inicial por meio do botão giratório na parte traseira: (0-15 selecionável)

- Este controlador de painel de toque DALI permite que comandos de seleção de cenas para até 2 cenas sejam enviados para o circuito DALI. Uma chave rotativa na parte de trás é usada para selecionar as cenas que você gostaria de controlar e definir o número da cena inicial, e um total de 16 cenas (0-15) podem ser selecionadas.
- Quando a posição da seta da chave rotativa está em X (0-15), o botão Cena S1 controla a Cena X e S2 controla a Cena X + 1.

Consulte a tabela de configuração de cena detalhada da seguinte forma:

Rotary Switch Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scene assigned to S1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scene assigned to S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0