






MOTAKO  
LED LIGHTING SOLUTIONS

# CONTROLADOR DIMMER TRIAC PUSH / DALI


## Ficha Técnica

### Controlador DIM TRIAC PUSH / DALI 240Vac 1 X 400W

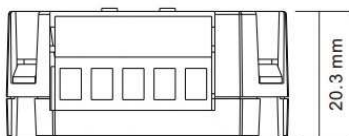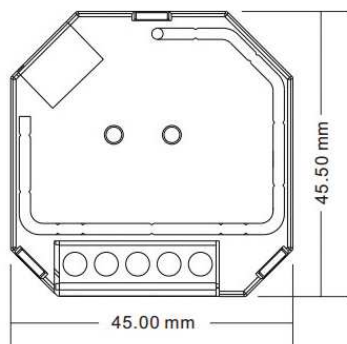

- Dimmer de corte de fase AC com interface de controle DALI e push switch
- Tensão de entrada e saída ampla de 100-240 VCA,
- 1 endereço DALI para controlar 1 saída de canal, até 400W
- Função de configuração de brilho mínimo inovadora
- Entrada de interruptor de fio único para função de pressão reduzida
- Grande compatibilidade com interruptores de pressão de entrada universais 8V-230V
- Está em conformidade com os padrões DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207
- Compatível com sistemas DALI universais e controladores mestre do mercado
- Para diminuir e alternar lâmpadas LED reguláveis de cor única, lâmpadas incandescentes tradicionais e halógeneas
- Mini tamanho, fácil de ser instalado em uma caixa de parede padrão de 86 \* 86 mm

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Tensão</b>     | 100 - 240VAC        |
| <b>Corrente</b>   | 1,5A máx.           |
| <b>Potência</b>   | 400W (máx)          |
| <b>Dimensões</b>  | 45.5x45x20.3mm      |
| <b>REFERÊNCIA</b> | <b>2112248.3400</b> |

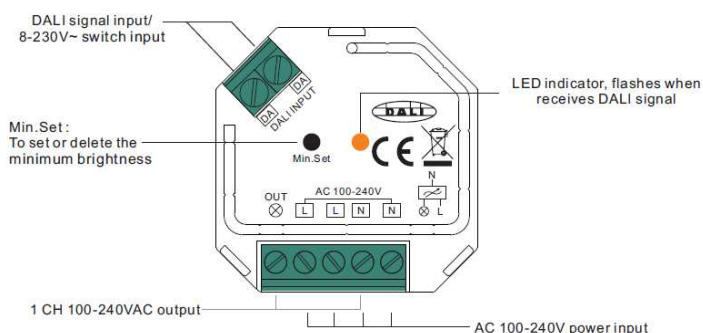

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

info@tako.pt



# CONTROLADOR DIMMER TRIAC PUSH / DALI

## Ficha Técnica

**Controlador DIM TRIAC PUSH / DALI 240Vac 1 X 400W**

### Configurando o Endereço DALI:

Os endereços de 1 DALI para saída de 1 canal são atribuídos automaticamente pelo controlador DALI Master, consulte os manuais do usuário dos Mestres DALI compatíveis para operações específicas.

### Definindo brilho mínimo:

Ajuste o brilho para um nível, a seguir pressione e segure “Min. Defina a tecla” no dimmer até que a luz pisque, uma vez definido um brilho mínimo, a luz só pode ser dimerizada entre este brilho mínimo e o brilho máximo.

A faixa de escurecimento deste dimmer é de 1% -100%, mas alguns tipos de carga podem piscar quando escurecidos para 1%, portanto, um brilho mínimo deve ser ajustado para mais de 1% para evitar oscilação durante o processo de escurecimento.

### Exclua o brilho mínimo:


Ajuste o brilho para o nível máximo e clique em “Min. Configure a tecla” no dimmer para excluir o brilho mínimo, a luz piscará para indicar uma reinicialização bem-sucedida.

### PUSH DIM:

Quando conectado com o botão PUSH, clique no botão para ligar / desligar as luzes. Pressione e segure o botão para aumentar / diminuir a intensidade da luz.

### Esquemas de ligação

Com sinal DALI:

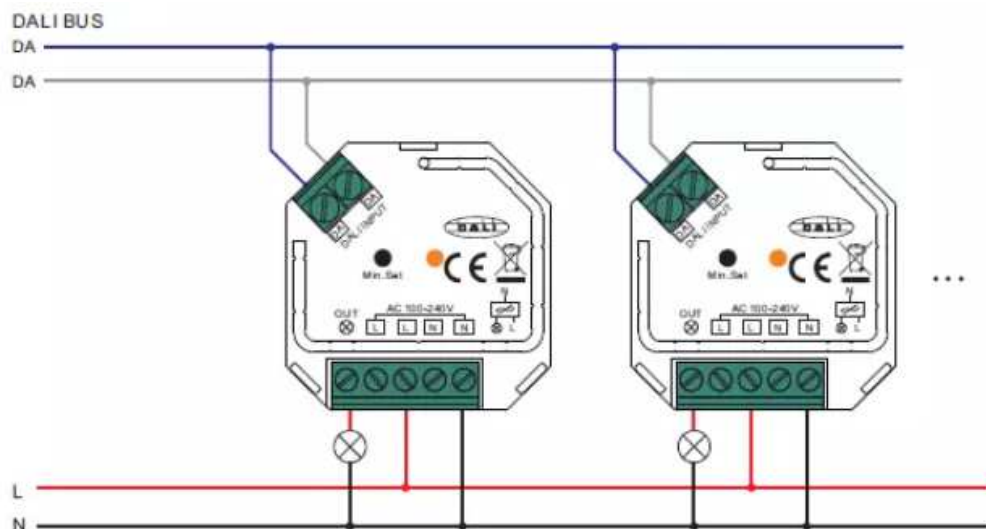




MOTAKO  
LED LIGHTING SOLUTIONS

# CONTROLADOR DIMMER TRIAC PUSH / DALI

Ficha Técnica

Controlador DIM TRIAC PUSH / DALI 240Vac 1 X 400W

Com AC Push

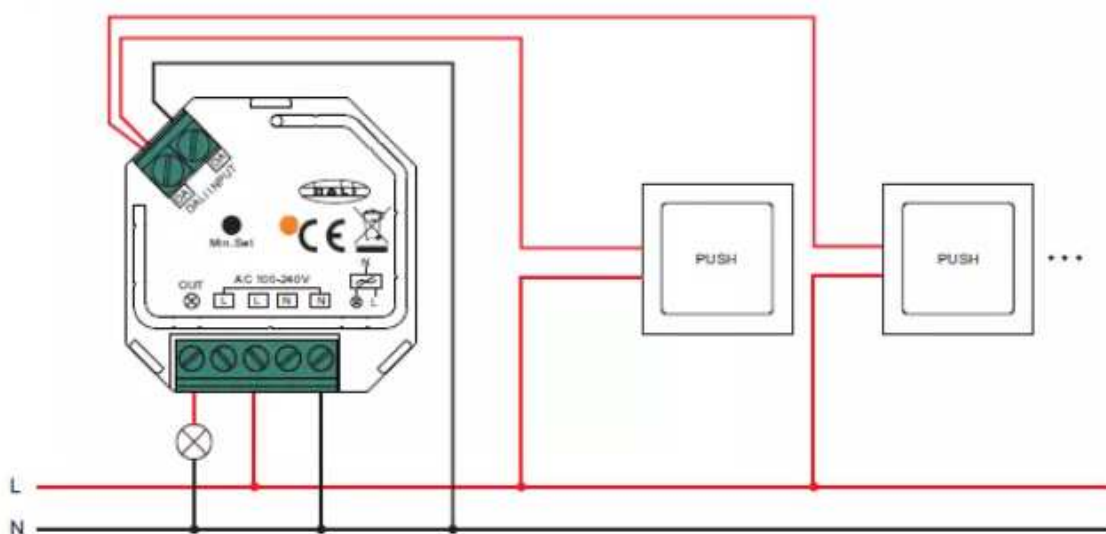

Com Push LV:

